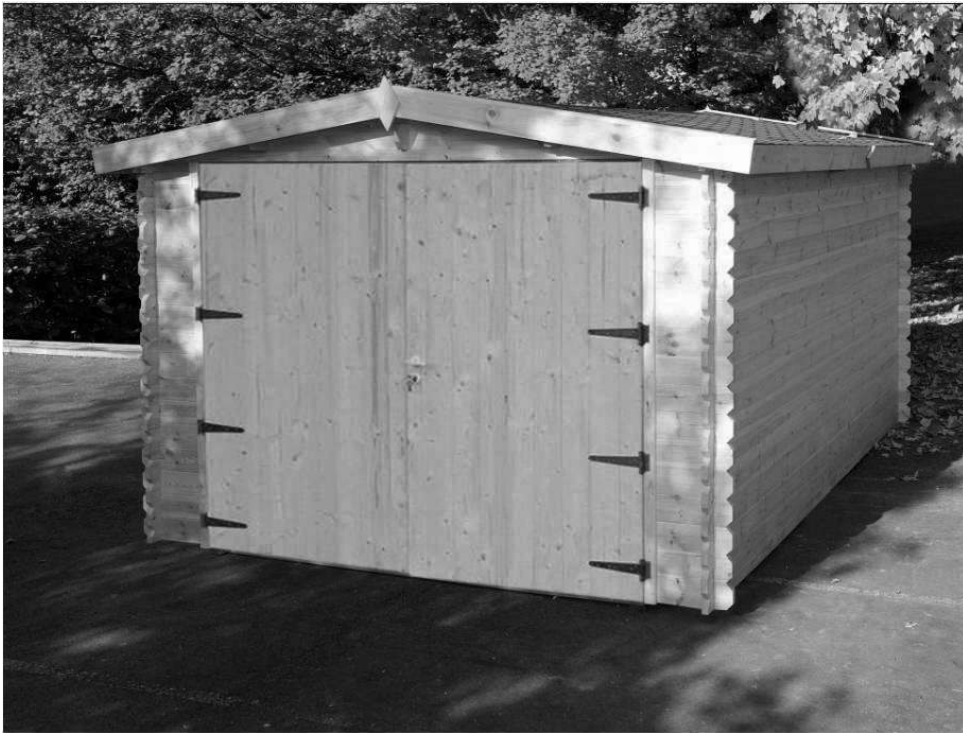


chalet-jardin

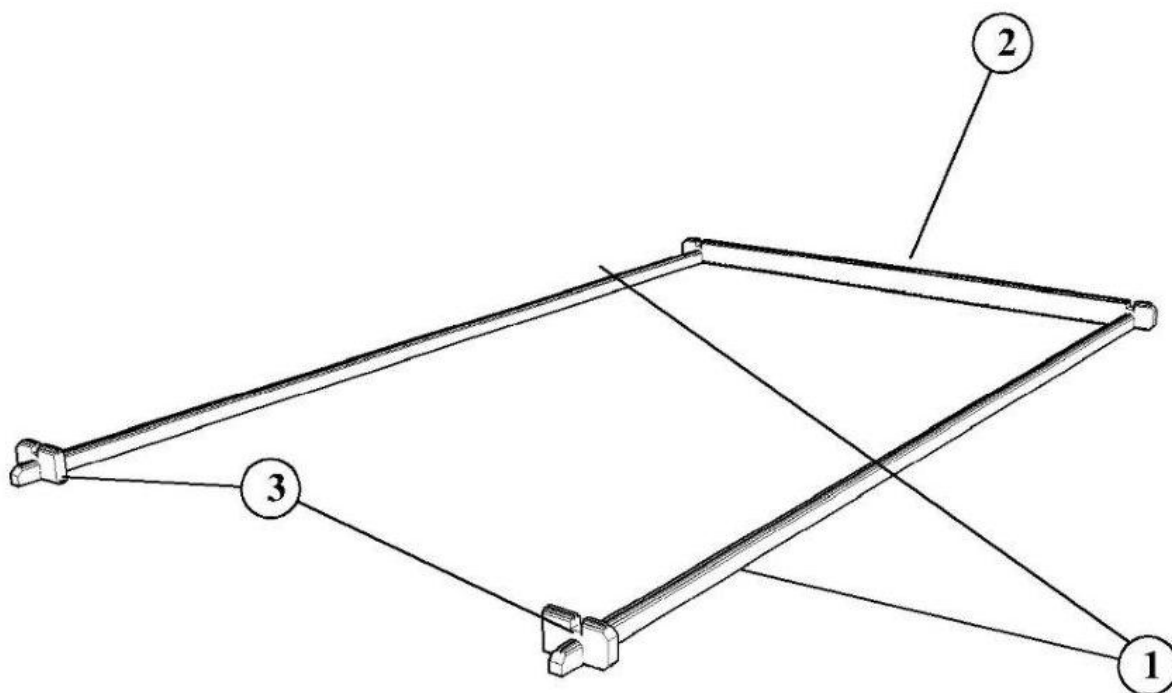
300x500/701380/34

Instructions de montage - Démo



www.chalet-jardin.com



ETAPE N°1**LA POSE
DES BASES**

Commencez la construction par les 2 madriers inférieurs: les deux madriers latéraux (pièce no.1) et le premier madrier arrière (pièces no.2) en positionnant la languette des madriers vers le haut et la rainure en bas.

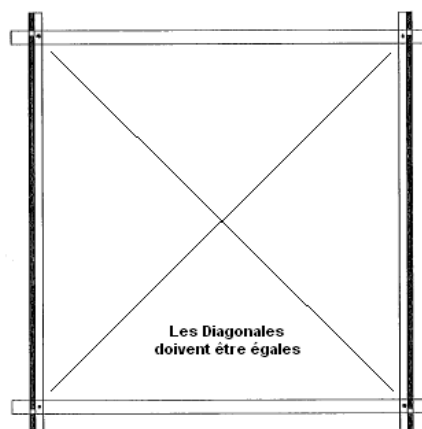
Assemblez-les pour former un cadre de base. Après continuez avec les deux petits madriers avant (pièces no.3).

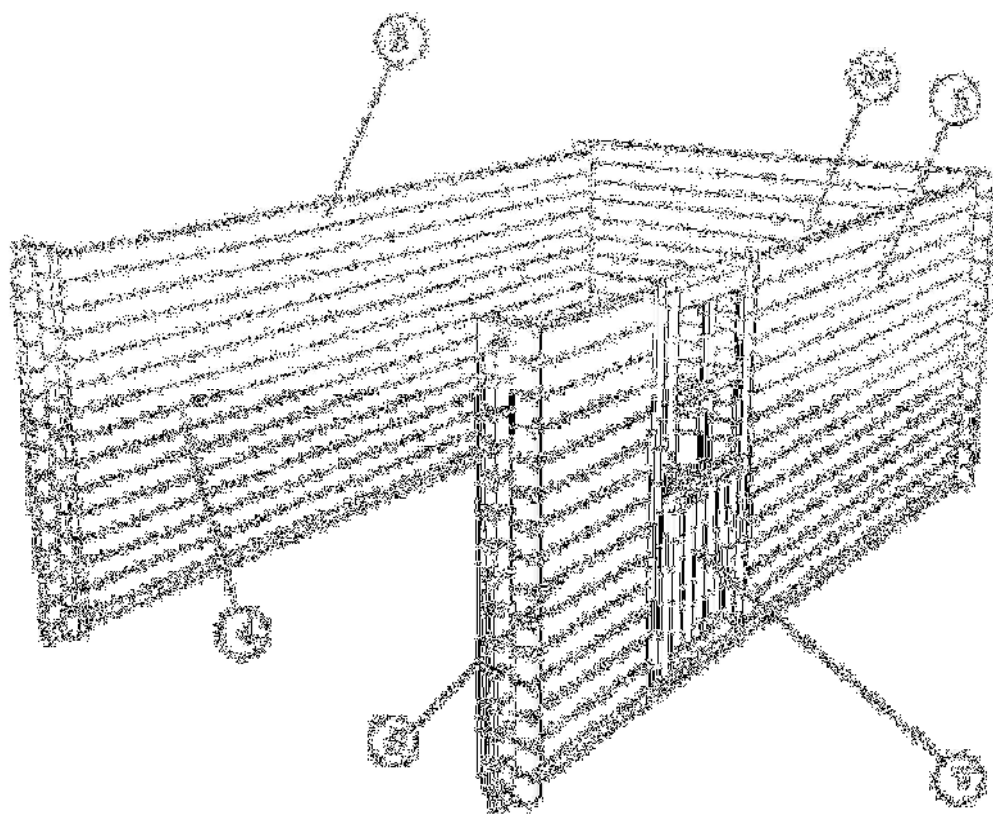
ASTUCE :

utilisez un maillet et une cale de bois afin d'éviter d'abîmer le bois.

Vérifier l'équerrage du cadre en mesurant les diagonales, elles doivent avoir la même longueur (voir détails ci-contre).

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
1	Madrier inférieur	4990 x 67,5 x 34	2
2	Madrier arrière	2990 x 135 x 34	15
3	Petit madrier avant	295 x 135 x 34	30



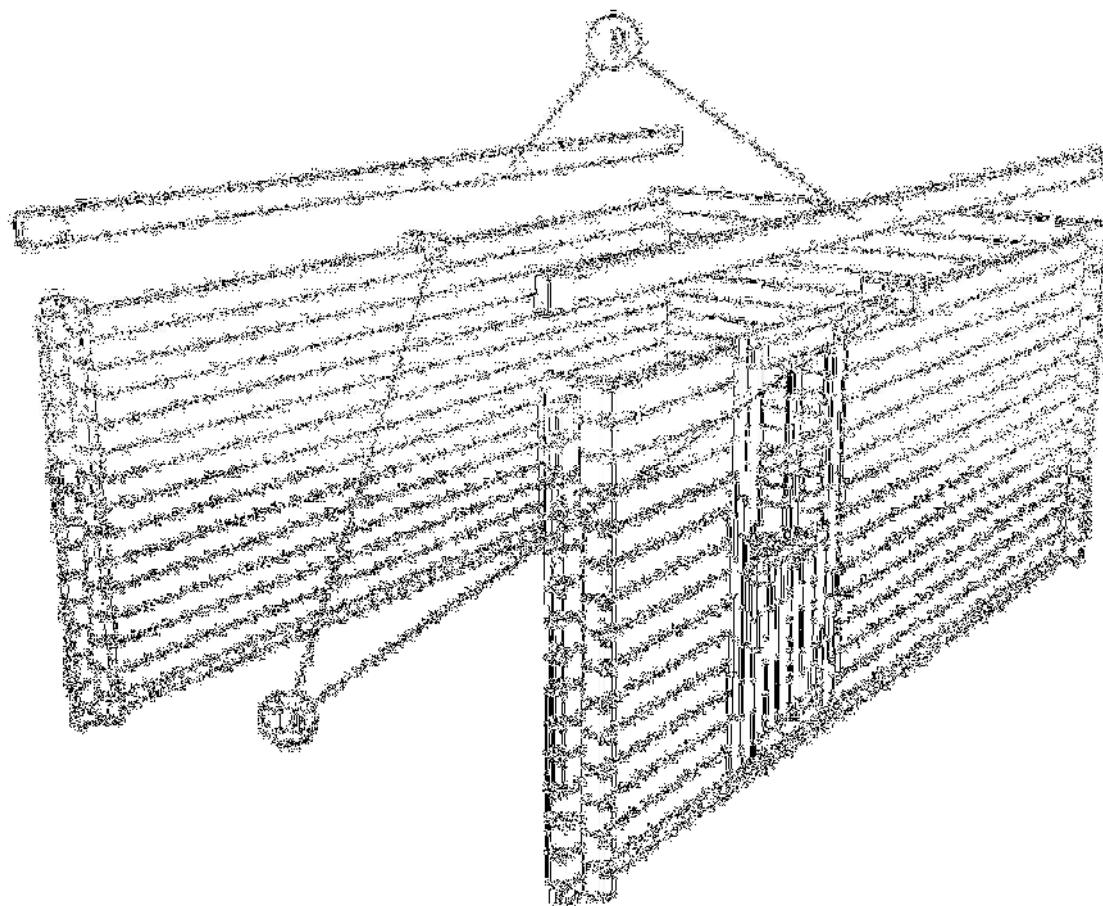
ETAPE N°2**LA
MONTAGE
DES
PAROIS**

Continuez le montage en assemblant **les madriers étage par étage** : les **petits madriers avants** (pièces no.3), **les madriers latéraux** (pièces no.4 et 8) **les petits madriers latéraux** (pièces no.5), **les grands madriers latéraux** (pièces no.6 et 6a) et **les madriers arrières** (pièces no.2) jusqu'au 14ème étage.

Après avoir monté les 14 étages de madriers latéraux vous pouvez positionner **la porte** (pièce no.7) dans l'espace créé.

Vérifiez bien le sens haut et bas de la porte avant de la fixer.

REPÈRE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES
4	Madrier latéral	4990 x 135 x 34	13
8	Madrier latéral entaillée	4990 x 135 x 34	1
5	Petit madrier latéral	1150 x 135 x 34	14
6	Grand madrier latéral	2970 x 135 x 34	13
6A	Grand madrier latéral entaillée	2970 x 135 x 34	1
7	Porte latérale	1860 x 850	1

ETAPE N°3**LA POSE
MADRIERS
SUPERIEU
RS**

ATTENTION! Assurez-vous d'un bon calage de la porte avant de la fixer définitivement. **C'est aussi le moment de la fixation définitive des cadres de porte dans la paroi avant, en les vissant par l'intérieur contre les petits madriers avant, à l'aide de vis de 4x50.** Une fois les portes calées, vous pouvez visser les 2 petits loquets de la porte gauche; ils doivent être vissés sur les petits bois de support prévus, en haut et en bas de la porte, à l'aide de 4 vis 4x25.

ATTENTION! Le loquet haut se ferme dans un perçage prévu dans le cadre supérieur, alors que le loquet bas se ferme à l'intérieur du madrier inférieur avant.

Pour le montage de la vitre retirez le cadre de fenêtre intérieur, fixez la vitre (non fournie) dans l'espace prévu et remettez ensuite le cadre à sa place.

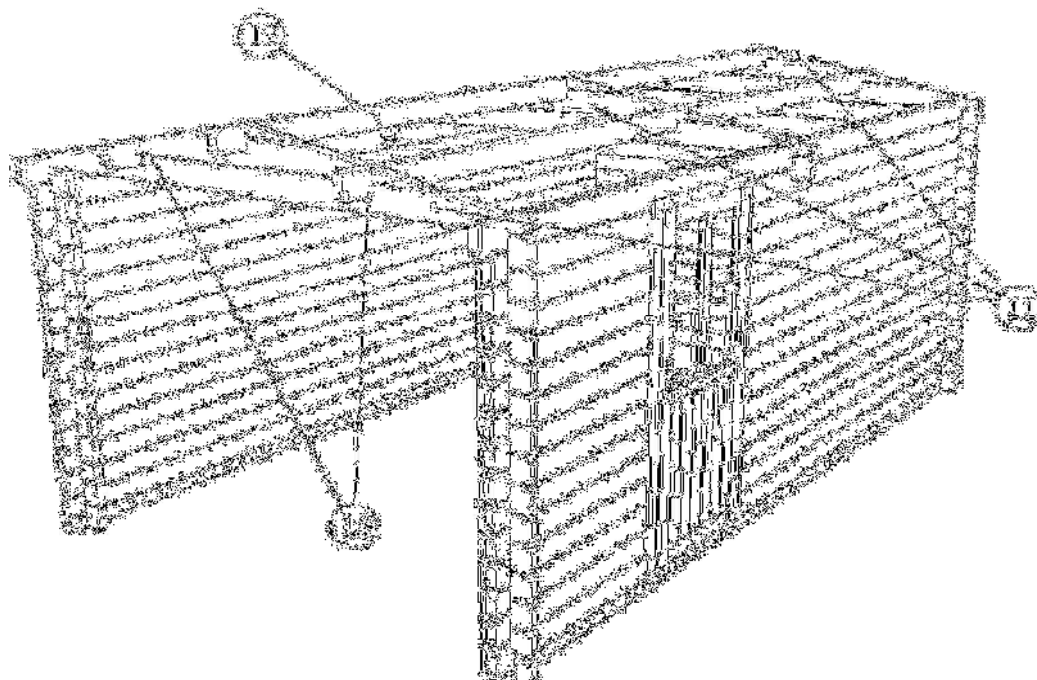
NOTE: Le modèle de charnières permet de mettre des boulons tête carrée pour dispositif antivol.

ATTENTION! Ne jamais laisser la porte ouverte battante.

NOTE: Pour un bon fonctionnement de la serrure et des charnières, il est fortement conseillé de les graisser au moment du montage ainsi que tout au long de la durée de vie du produit.

Placez ensuite les deux madriers latéraux supérieurs, DROIT et GAUCHE (pièces no.9) pour terminer les parois.

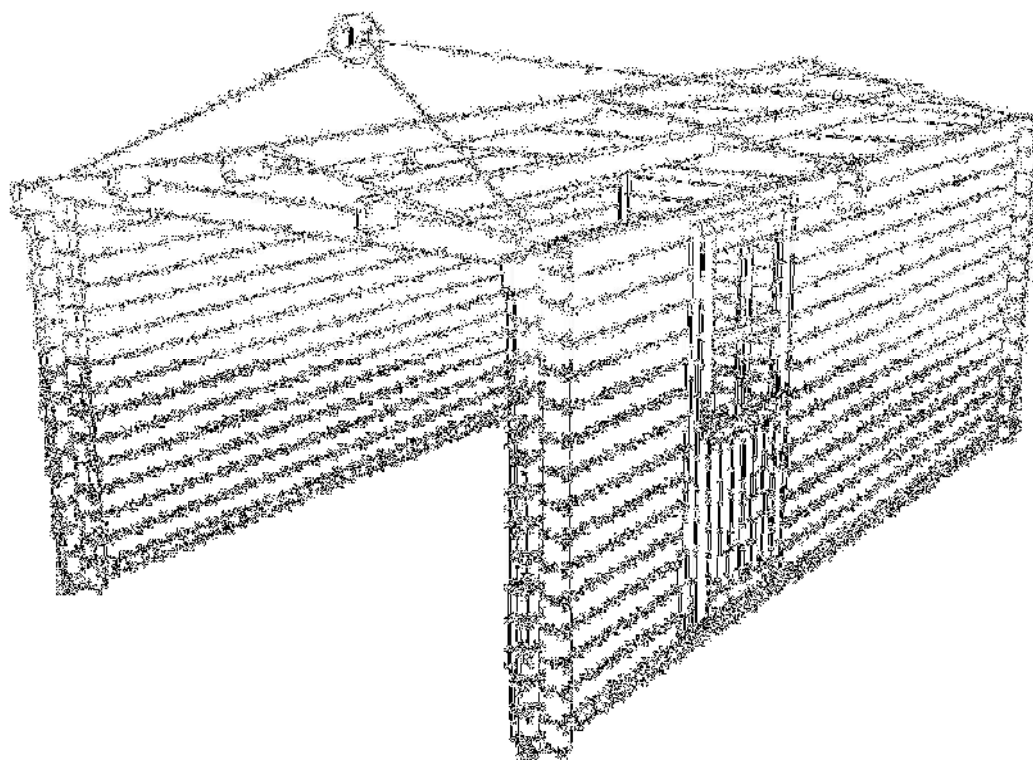
REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
9 D+G	Madrier latéral supérieur	5040 x 135 x 34	1+1
10	Support pignon	310 x 135 x 34	2

ETAPE N°4**LE
MONTAGE
DES
PIGNONS
ET LA
POSE DES
PANNES**

Quand les 4 parois sont prêtes, installez les 3 pignons, avant et arrière (pièces no.11) dans les entailles prévues sur les madriers latéraux supérieurs.

► Vous devez maintenant mettre en place **la panne faîtière (pièces no.12)** et **les pannes intermédiaires (pièces no.13)**.

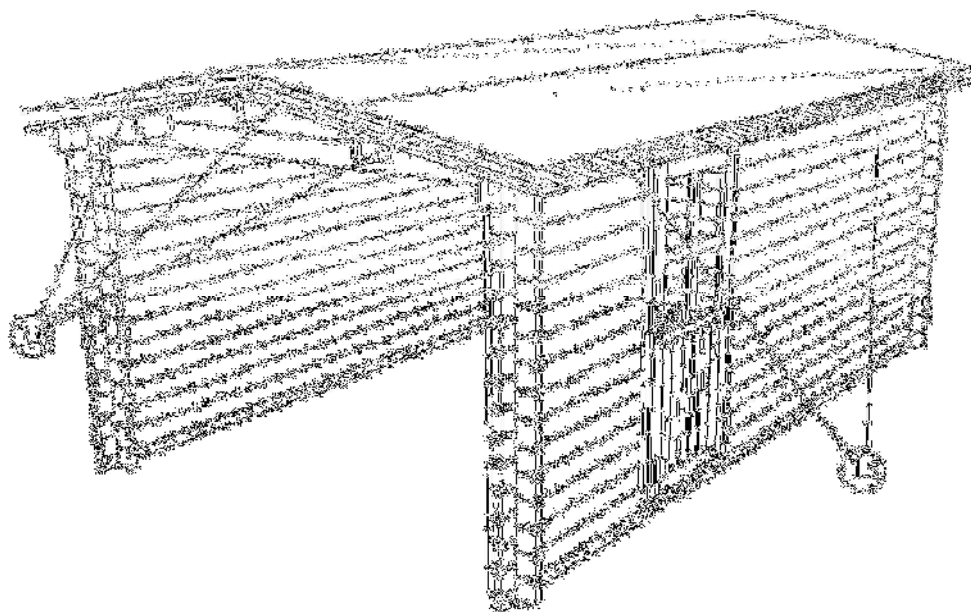
REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
11	Pignons	2990 x 337 x 34	3
12	Panne faîtière	5040 x 140x 44	1
13	Panne intermédiaire	5040 x 140x 44	1+1

ETAPE N°5**LA POSE
DES
LATTES
ANTI
TEMPETE**

► Consolidez ensuite la construction avec **les 4 lattes anti-tempête** (pièces no.14) fixées par l'intérieur sur les parois avant (2) et arrière (2) avec des vis 4x40 en bas et les boulons 6x60 fournis en haut. Ces pièces seront vissées après avoir bien serré les uns sur les autres les madriers qui forment les parois latérales ainsi que les madriers et les pignons avant et arrière de votre abri.

A Savoir: les lattes anti-tempête doivent être fixées avec une vis sur le 2ème madrier du bas et avec un boulon au centre du trou oblong en haut, en serrant uniquement avec la main, pour permettre le mouvement naturel lié aux variations d'humidité.

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
14	Latte anti-tempête	2195 x 40 x 16	4

ETAPE N°6**LA POSE
DES
VOLIGES**

Avant d'installer **la toiture**, assurez-vous que les parois soient bien droites.

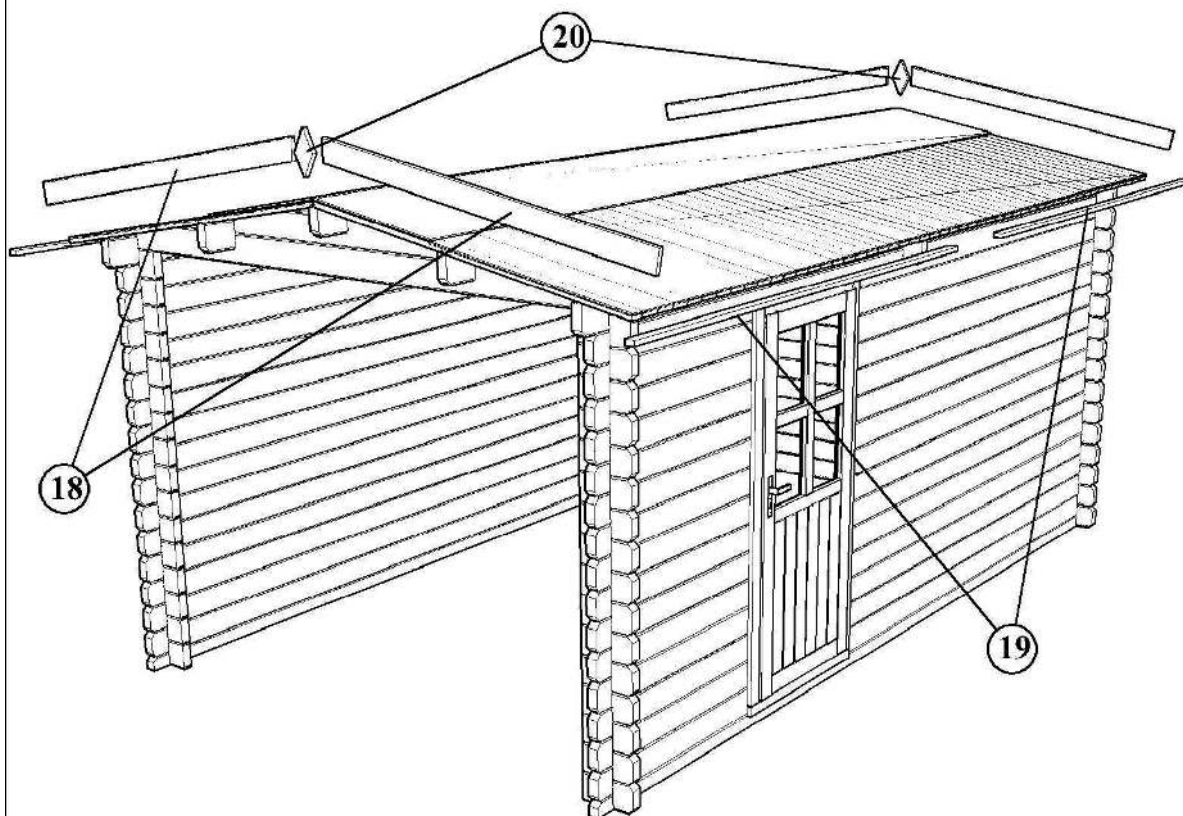
Positionnez la première volige à fleur des extrémités des pannes et fixez-la à l'aide des clous prévus. Continuez de la même façon pour l'ensemble de ces éléments.

ATTENTION ! Nous vous conseillons de laisser un jeu d'environ 2 mm entre chaque volige afin de permettre au bois de prendre sa position normale en période humide.

C'est le moment de la pose du **feutre de toiture bitume** (pièce no.16). Manipulez le feutre bitume avec précaution (et de préférence avec des gants) pour ne pas le déchirer. Coupez les rouleaux de façon à obtenir 4 bandes égales de 5,20 m. (Si les rouleaux ne sont pas coupés).

Couvrez d'abord les 2 extrémités (droit et gauche) et travaillez vers le milieu du toit en vous assurant de bien faire chevaucher (10 cm) chaque bande déjà posée. Clouez ensuite les clous fournis chaque 20cm sur les bords des bandes.

REPÈRE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES
15	Voliges	1600 x 110 x 20	92
16	Feutre bitume		20 m ²

ETAPE N°7**LA POSE
DES
PIECES DE
FINITION**

Maintenant continuez par monter **les planches de rive avants et arrières** (pièces no.18) et **les losanges** (pièces no.20).

Fixez également **les lattes sous voliges** (pièces no.19) en repliant au préalable le feutre sous les voliges – voir le dessin de détail.

Cette opération est importante car elle évite tout risque de déchirement du feutre et assure une bonne étanchéité du toit.

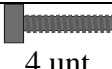








REPÈRE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES
18	Planche de rive	1620 x 90 x 19	4
20	Finition losange	135 x 135 x 20	2
19	Latte sous voliges	1680 x 40 x 16	6
17	Latte fixation du feutre bitume	1600 x 40 x 16	14

LISTE DES PIÈCES

Instruction de montage - Démo

Page 8 sur 9

REPÈRE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES
701380-1	Madrier inférieur	4990 x 67,5 x 34	2
701380-2	Madrier arrière	2990 x 135 x 34	14
701380-3	Petit madrier avant	295 x 135 x 34	30
701380-4	Madrier latéral	4990 x 135 x 34	13
701380-5	Petit madrier latéral	1150 x 135 x 34	14
701380-6	Grand madrier latéral	2970 x 135 x 34	13
701380-6a	Grand madrier latéral (avec entaille)	2970 x 135 x 34	1
701380-7	Porte latérale	1860 x 850	1
701380-8	Madrier latéral entaillé	4990 x 135 x 34	1
701380-9	Madrier latéral supérieur entaillé	5040 x 135 x 34	1+1
701380-10	Support pignon	310 x 135 x 34	1
701380-11	Pignons avant, intermédiaire et arrière	2990 x 338x 34	3
701380-12	Panne faitière	5040 x 135 x 34	1
701380-13	Panne intermédiaire	5040 x 135 x 34	2
701380-14	Latte anti-tempête 011.	2195 x 40 x 16	4
701380-15	Voliges	1600 x 110 x 20	92
701380-16	Feutre bitume		20 m ²
701380-17	Latte de fixation feutre	1600 x 40 x 16	14
701380-18	Planche de rive	1620 x 90 x 19	4
701380-20	Finition losange 058.	135 x 135 x 20	2
701380-19	Latte sous voliges 039b	1680 x 40 x 16	6
701380-17	Latte fixation du feutre bitume	1600 x 40 x 16	14
18	Boîte visserie	1	
19	Brochure	1	

BOULONS		VIS		CLOUS	
 4 unt.	Latte anti-tempête (Ø 6x70mm)	 30 unt.	Cadre de porte, planches de rive, lattes sous voliges (Ø 4x40mm)	 300 unt.	Voliges (Ø 2 x 50mm)
 4 unt.	Latte anti-tempête (Ø M6)	 12 unt.	Fixation pannes, madriers supérieurs (Ø 5x80mm)	 70 unt.	Fixation du feutre (Ø 2.5 x 32mm)
 4 unt.	Latte anti-tempête (Ø M6)	 30 unt.	Planches de rive, lattes sous voliges (Ø 4x40mm)		
		 12 unt.	Fixation de la porte (Ø 3x30mm)		